

SC331 四场景控制器 使用说明书

-V1.1

产品概述



● 香槟金 ● 冰灰色

四场景控制器为两个双开翘板开关控制（如图），通过无线自组网方式并入智能家居网络系统，根据用户的习惯，学习其他设备的状态，实现本地或远程一键控制灯光、窗帘、家电等。


产品特点

- 采用金属拉丝面板，高端，大气
- 沿用了翘板开关的操作方式，交互体验上更加优化
- 通过无线自组网的方式并入智能家居系统，实现本地、远程等智能控制
- 四场景控制满足个性化场景需求
- 可跟同系列其他面板组成联体面板

产品参数


产品型号	系列	外观尺寸	工作电压	整机功耗
SC331	风尚	86*86*38MM	AC100~240V	0.8W
通讯方式	数据传输速率	发射功率	接收灵敏度	组网距离
Zigbee双向通讯	250 Kbps	8dBm	-102dBm	400M

安装说明

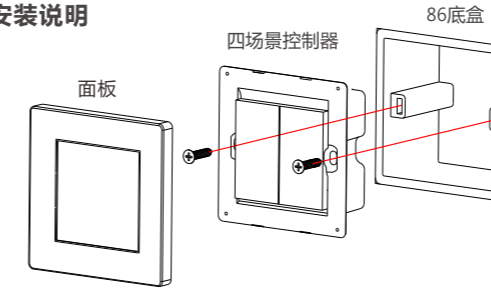


- 1) 打开四场景控制器面板，并按照产品功能接线图正确接线
- 2) 用标配的螺丝将控制器固定在86接线盒里
注：如是多联面板，请选用对应联数86接线盒，如是多个单联面板，86接线盒中心间距不小于87mm
- 3) 将操作面板与控制器后壳对位，然后轻压操作面板，将上下壳的卡扣扣好

多联面板底盒安装说明

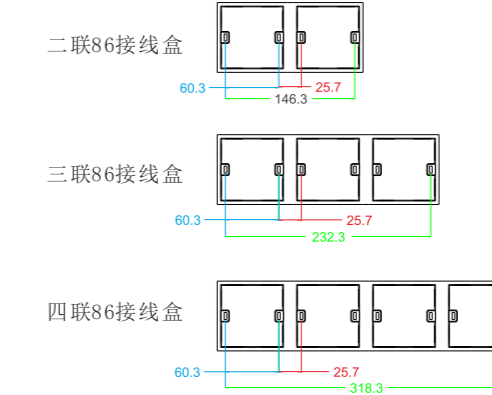

接线说明

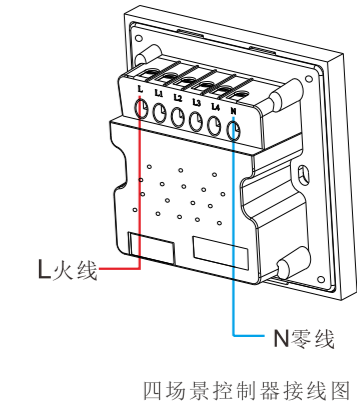

入网

（请在面板上电10min内操作，10min之后，曾经入过网的设备无法退网）：

APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，进入网关允许入网倒计时，长按面板第1个按键（注：从上到下，从左到右的顺序）10s，直到该按键的背光灯以16次/s的频率闪烁（按住后第3秒会出现每秒4次的闪烁）时，释放按键，等待1min。

观察现象判断面板入网结果：

- 1、如果背光灯的闪烁频率变为4次/s，那么代表该面板入网成功（入网成功后不能退网，若要退网，则需断电重启面板10min之内进行退网操作）；
- 2、如果背光灯在1min后停止闪烁，那么代表该面板入网失败；
- 3、如果背光灯直接停止闪烁，那么代表该面板曾经入过网，而此次操作则为退网操作，要入网则重复以上操作

（注：如一定要在面板上电10min后操作：入网成功和失败的现象与1、2两点一样；如该面板曾经入过网，第3点的背光灯也是直接停止闪烁，但此次操作并未退网，需断电重新上电，10min内操作退网再入网）

场景配置

在手机软件配置，见手机APP操作说明

控制与指示

场景控制有两个途径：手机软件控制，场景控制器本地控制

- 1, 手机软件控制：

见手机APP操作说明

- 2, 场景控制器本地控制

按一下场景按键，相应的LED灯变为白色。场景中的各个设备进入场景设定状态。

包装盒内物品

- 四场景控制器一台
- 安装螺丝2颗
- 合格证

注意事项

- a) 请在断电的情况连接设备。
- b) 该设备请不要超出其额定电压使用。
- c) 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁打开或更换本产品。

四场景控制器产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
2. 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
3. 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏，
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。