

# SC351 六场景控制器 使用说明书

-V1.0

## 产品概述



六场景控制器为三个双开翘班开关控制（如上图），通过无线自组网方式并入智能家居网络系统，根据用户的习惯，学习其他设备的状态，实现本地或远程一键控制灯光、窗帘、家电等。


## 产品特点

- 采用V0防火PC面板，钢琴按键触感，简约时尚
- 采用了大行程微动开关，使用更方便
- 通过无线自组网的方式并入智能家居系统，实现本地、远程、遥控、场景等智能控制
- 六场景控制满足个性化场景需求
- 可跟同系列其他面板组成联体面板

## 产品参数


产品型号	系列	外观尺寸	工作电压	最大输入电流
SC351	风逸	86*86*37MM	220V AC (零火线)	16A
通讯方式	发射功率	接收灵敏度	无线通信距离	
Zigbee双向通讯	20dBm	-104dBm	250m (空旷环境下)	

## 安装说明

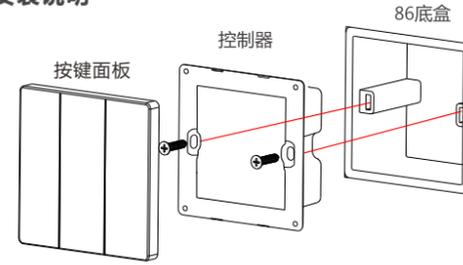


- 打开六场景控制器面板，并按照产品功能接线图正确接线
- 用标配的螺丝将控制器固定在86接线盒里  
注:如是多联面板,请选用对应联数86接线盒,如是多个单联面板,86接线盒中心间距不小于87mm
- 将按键面板与控制器后壳对位,然后轻压操作面板,将卡扣扣好

## 多联面板底盒安装说明

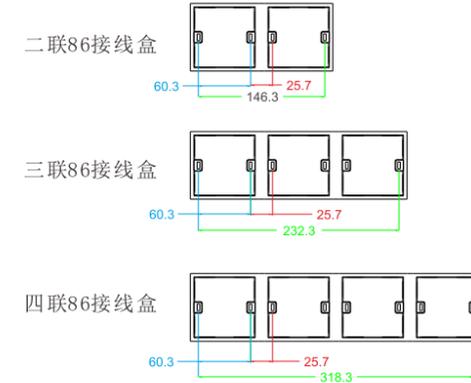

## 接线说明

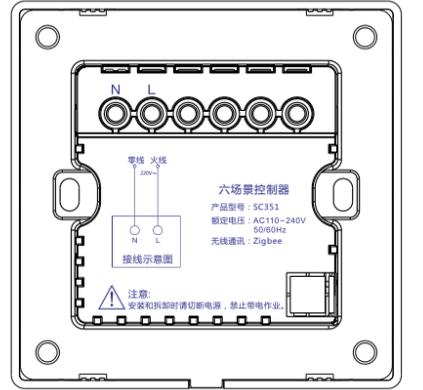

场景控制器接线图

## 入网

（请在面板上电10min内操作，10min之后，曾经入过网的设备无法退网）：

APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，进入网关允许入网倒计时，长按面板第1个按键(注:从上到下，从左到右的顺序)10s，直到该按键的背光灯以16次/s的频率闪烁（按住后第3秒会出现每秒4次的闪烁）时，释放按键，等待1min。

观察现象判断面板入网结果：

- 如果背光灯的闪烁频率变为4次/s，那么代表该面板入网成功（入网成功后不能退网，若要退网，则需断电重启面板10min之内进行退网操作）；
- 如果背光灯在1min后停止闪烁，那么代表该面板入网失败；
- 如果背光灯直接停止闪烁，那么代表该面板曾经入过网，而此次操作则为退网操作，要入网则重复以上操作

（注：如一定要在面板上电10min后操作：入网成功和失败的现象与1、2两点一样；如该面板曾经入过网，第3点的背光灯也是直接停止闪烁，但此次操作并未退网，需断电重新上电，10min内操作退网再入网）

## 场景配置

在手机软件配置,见手机APP操作说明

## 控制与指示

场景控制有两个途径：手机软件控制，场景控制器本地控制

- 手机软件控制：  
见手机APP操作说明
- 场景控制器本地控制  
按一下场景按键，对应的背光灯亮起，场景中的各个设备进入场景设定状态。

## 包装盒内物品

六场景控制器一台  
安装螺丝2颗  
合格证

## 注意事项

- 请在断电的情况连接设备。
- 该设备请不要超出其额定电压使用。
- 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁打开或更换本产品。

## 六场景控制器产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

- 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
- 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
- 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

## 友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

### 非免费保修条例

- 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏，
- 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。