SL313/SL320

智能锁安装指导说明书

V1.1

产品说明

室内锁结构简介

室外锁结构简介

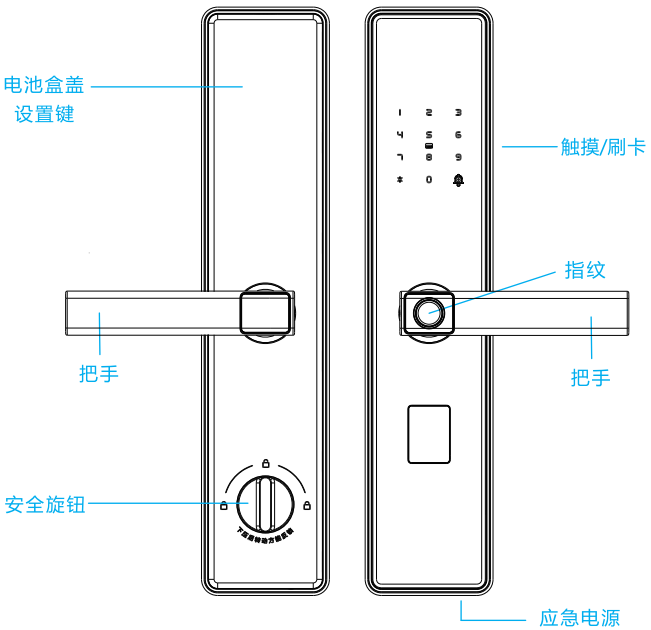

锁体结构简介

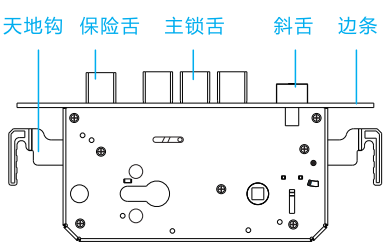

图片仅供参考，具体以实物为准.

产品规格

外锁尺寸：365*76*24.5mm

内锁尺寸：365*76*26mm

智能门锁安全级别：C级

环境适应性：Ⅱ级

工作温度：-25°至70℃

工作湿度：25%~95%RH，无冷凝

开门方式:指纹(选配)、密码、刷卡

指纹模块类型：半导体指纹头

指纹、密码、卡片容量：125组（5组管理员，120组普通用户）

指纹容量：最多50枚

使用时长（次数）：6000次

密码长度：6-10位密码

低电量报警：＜4.8V

使用电源：4节5号干电池

执行标准： GA 374-2019

配件清单

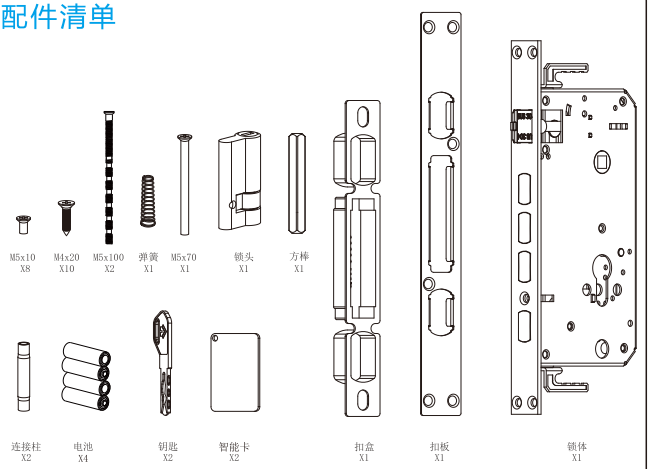

1.根据门的厚度选择不同规格的配件。
2.默认出厂配置的配件包括用45~100mm门厚，如果是其他规格请联系商家。

开门方向

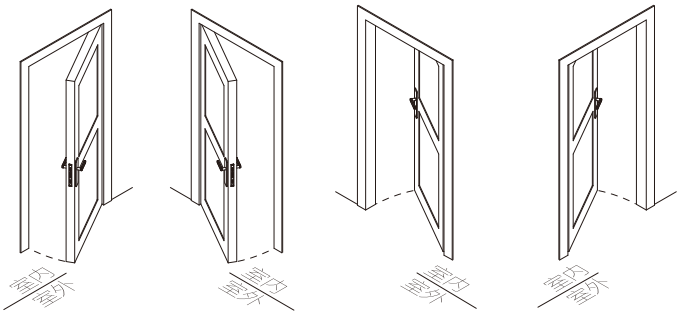

右外开 | 左外开

右内开 | 左内开

门开孔示意图

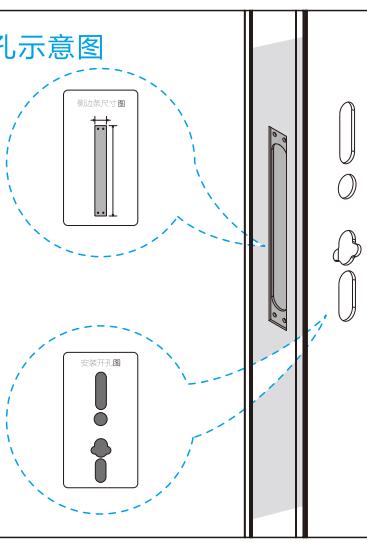

锁体换向示意图 *锁体以实物为准

1、松开图示上的螺钉
2、拨动“斜舌调向拨片”至最右边，使斜舌弹出
3、把斜舌旋转180°后压入锁体原始位
4、把松开的螺钉再次固定到原位，则换向成功

※ 木门时，用方棒打出主锁舌和天地钩，用钢锯沿根部如图标识位置将天地钩锯断，再以方棒打出或收回主锁舌顺畅为准

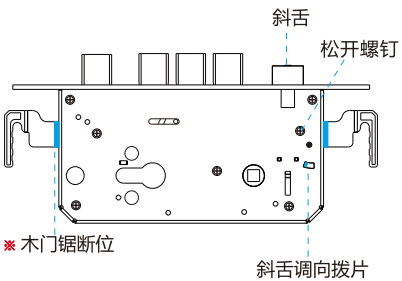

安装锁体

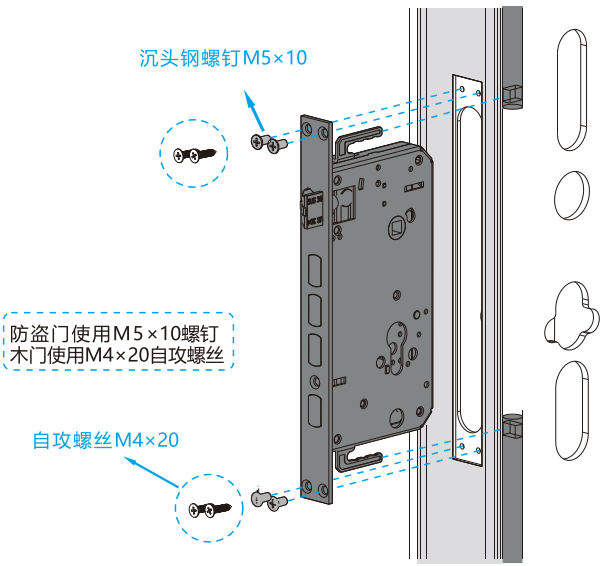
沉头钢螺钉M5×10
防盗门使用M5×10螺钉
木门使用M4×20自攻螺丝
自攻螺丝M4×20

安装锁头

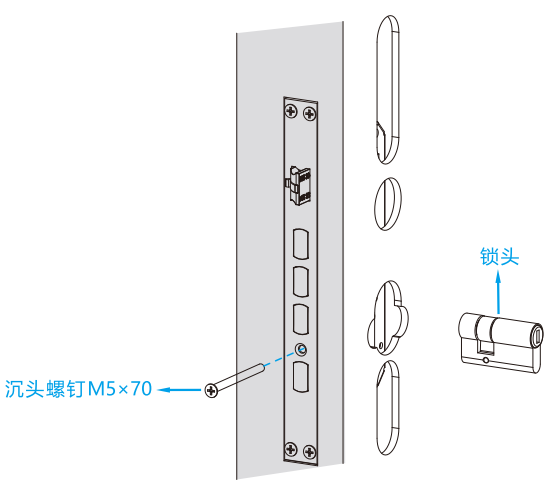
锁头
沉头螺钉M5×70

调整安装换向

外板换向

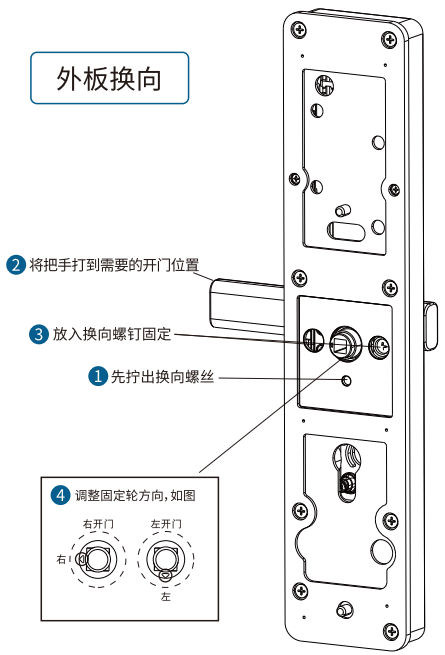

内板换向

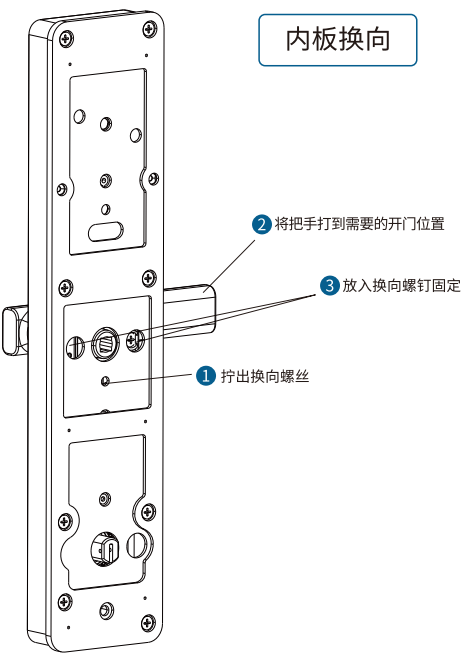

前面板配件安装

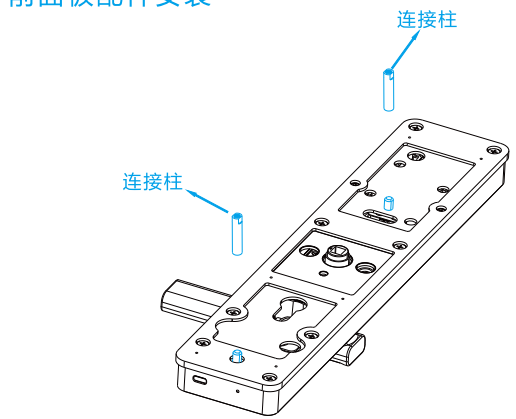

安装前面板

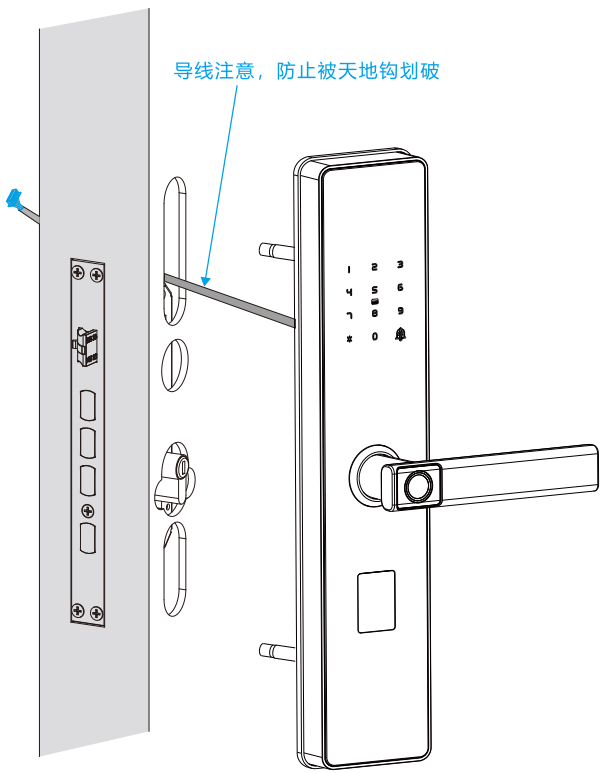

安装后面板以及电池、电池盒盖

安装锁舌拨片插入安全锁十字孔内
前后面板连接线对接插好

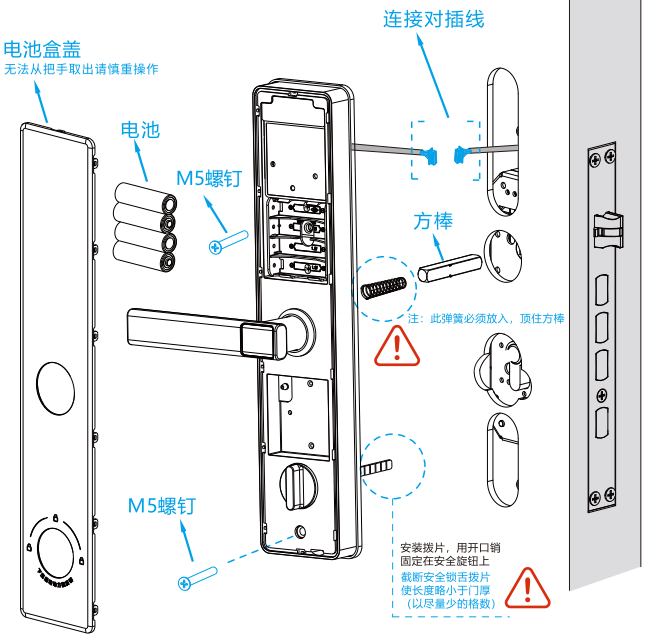

安装扣板、扣板盒

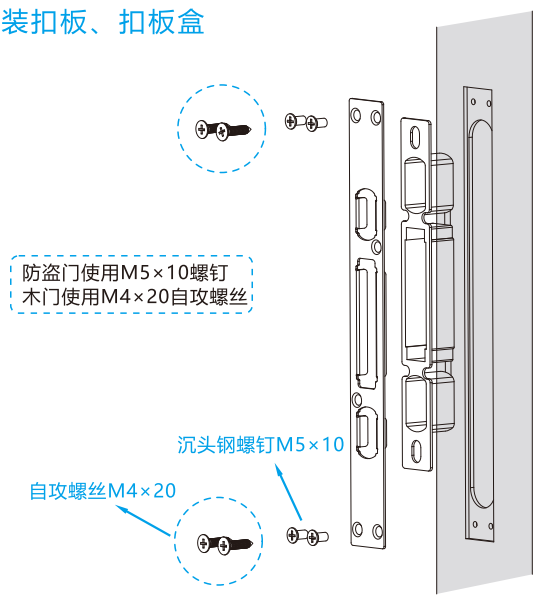

安装验收

验收标准：

通电前：

1、面板边线与门边缘平行
2、前后把手转动顺畅不生涩
3、前把手上提主锁舌弹出，下压游离锁舌无动作
4、后把手上提主锁舌弹出，下压斜舌主锁舌收回。
5、旋转安全旋钮，安全锁舌弹出可收回

通电后：

1、触摸面板键盘点亮
2、用力拉动前把手不触发防撬报警
3、验证成功后下压前把手，斜舌主锁舌收回

以上成功后，关门验收

1、关门后斜舌，主锁舌，安全锁舌都可以顺畅弹出及收回
注：天地锁舌与主锁舌动作一致

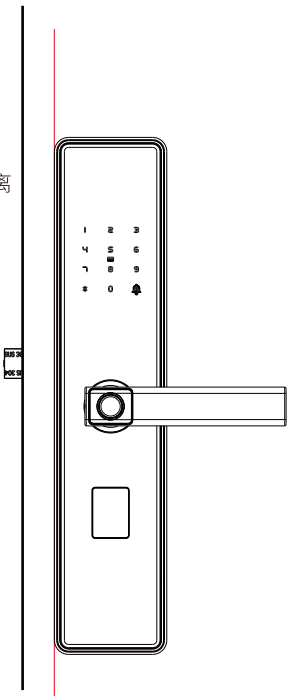

安装后确认事项

1.设置密码、指纹及卡后确认已登记信息是否能够开启门锁（含机械钥匙）。
2.安装完成后，开关门测试至少三次以上。

使用前注意事项

1.请立即启用新管理员信息，定期更换密码更安全。
2.使用前请仔细阅读说明书，熟悉掌握门锁功能。

重要注意事项

智能锁附近切勿存放或使用易燃性物品,如煤气，涂料，汽油等，并且禁止将易燃. 易爆物品如酒精，汽油等放在智能锁附近，以防爆炸及火灾的发生。

任何因用户或第三方的不当安装.调试、维修或使用未经本公司授权的第三方模块引起的产品损坏/损毁、产品以外的财物损害和人身伤害本公司不予承担责任!

智能锁操作说明

初始化系统

	具体说明
初始化操作	1、取下智能锁电池； 2、按住后面板初始化按键； 3、装上智能锁电池； 4、等待系统5S初始化确认倒计时，每秒会提示一次按键音。 5、当语音播放“恢复出厂设置，按#号键确认，退出请按*号键”，然后按#号键，系统进入初始化流程。 6、等待几秒后当语言播放“初始化成功”后系统初始化完成，此时系统所有开锁信息清空，系统进入演示模式，之后进入开机流程。 注意：本锁演示模式下的管理员密码默认为“123456”，演示模式下任意Mifare-1卡都能开锁，任意指纹都可开锁，默认密码“123456”可以开锁。 *初始化成功以后，需要对该锁进行重新设置，方可使用

操作说明

按“1” “#” （“*” “#”）键,根据语音提示进入系统
输入初始密码（初始密码为：123456 ，如已更改，请验证管理员）

菜单功能以实物为准，个别功能选配，菜单有所不同

功能		具体说明
添加用户	① 添加管理员	▶选择1、添加管理员指纹 ▶选择2、添加管理员卡片 ▶选择3、添加管理员密码（密码位数6-10位）
	② 添加用户	注册了管理员后显示 ▶选择1、添加用户指纹 ▶选择2、添加用户卡片 ▶选择3、添加用户密码（密码位数6-10位）

功能		具体说明
删除用户	① 分组删除	▶选择1、清空用户指纹 ▶选择2、清空用户卡片 ▶选择3、清空用户密码 注□ 全部删除普通用户
	② 按编号删除	删除编号范围为：001-125 输入编号：如006，按#确认删除。 注：当前进入管理员无法删除
系统设置	① 时间设置	日期22（年）-01（月）-01（日） 时间01（时）：30（分）：30（秒） 输入当前日期时间，按#确认。 注：联网同步当地时间
	② 语言设置	▶选择1、中文（默认） ▶选择2、English
	③ 音量设置	▶选择2（增加音量） ▶选择8（减少音量） 其中音量为六档
	④ 开锁模式	▶选择1、单开模式（默认） ▶选择2、双开模式
	⑤ 防撬设置	▶选择1、打开（默认） ▶选择2、关闭
	⑥ 恢复出厂设置	恢复出厂设置请按#确认（请慎重操作）
记录查询		选择2向前8向后查询 查询明细如下 1.序号 2.时间 3.事件说明

其他功能说明

门铃	按下门铃按键，门铃会连续响两次
低电量报警	当电池处于低电情况，开锁后会提醒：电池电量低
常开模式	用户验证成功后，长按0键，等待语音提示“常开已打开”；再次验证成功后，可关闭常开状态。

锁定报警	5分钟内输入5次错误开锁，系统锁定180S 注:等待180S后系统自动解除锁定状态
防撬报警	门锁被撬时，触发防撬报警持续30S的报警音 注：可使用有效的开锁信息解除报警音
双开模式	需输入两次不同编号的开锁信息才能开锁。 注：只对普通用户有效,如输入管理员信息会直接开锁。

开门方式

密码开门

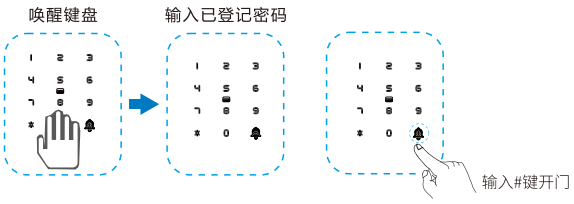

指纹开门

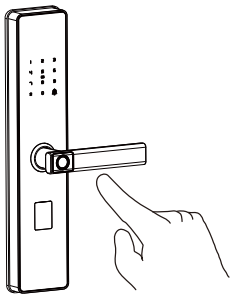

识别已登记的指纹

智能卡开门

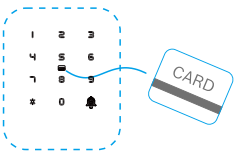

识别已登记的卡

应急开门

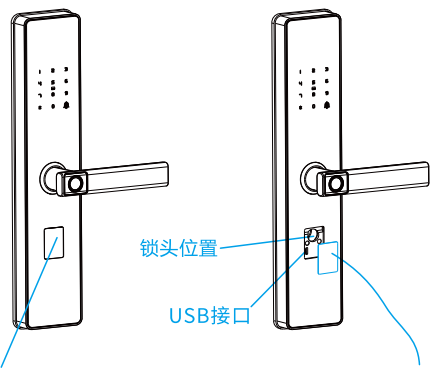

1、按压锁头盖上部；　　2、下拉锁头盖，旋转锁头盖

保修卡

1、产品信息

质保卡编码：——————　　产品名称：——————

产品型号：——————　　出厂编号：——————

生产日期：——————　　安装日期：　　年　　月　　日

（以安装验收后为准）

生产商盖章：（盖章有效）

客户名称：——————　　联系电话：——————

客户地址：——————　　邮　　编：——————

安装的类型：

□ 工程、 □ 木门、 □ 防盗门、 □ 墙壁、 □ 室内、□ 室外、

安装人员签字：——————

2、保修条例

本文记载的内容是约定免费修理的事项：

1.本产品保修期为一年。

2.在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下的故障（由本公司正式工作人员判定），予以免费维修，仅收取上门服务费；对于质量保修期产生的维修，公司将一如既往的提供优质服务，维修过程中发生的配件更换，需要收取维修费和配件成本费及上门服务费。

3.在保修期间，如发生一下情况之一，必须作为收费修理：

（1）不能够提供本保证书及有效购货凭证。

（2）使用上的错误以及自行不当的修理所造成的故障及损坏。

（3）买入后的自行错误安装、搬动、跌落造成的故障或损坏。

（4）其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。

（5）使用不当导致指纹锁损坏。

（6）使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。

4.产品外观，易损易耗品及附件不在保修范围内：（参见上门收费三联单）

5.仅作以上保证，不作其他任何明示或默示性的保证不论在合同中、民事过失上、还是其他方面，本公司不对任何特殊的、偶然的或简介的损害负责。

6.非本公司专业人员安装调试的产品，客户务必将保修卡填写完整寄达本公司，否则本公司不提供保修服务。

7.本保证书只在中华人民共和国大陆内有效。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶组件	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。