

# CT331/2 电动窗帘控制器 使用说明书

-V1.2

## 产品概述



- 产品特点**
- 采用金属拉丝面板，高端、大气
  - 沿用了翘板开关的操作方式，交互体验上更加优化
  - 通过无线自组网的方式并入智能家居系统，实现本地、远程、遥控、场景等智能控制
  - 手机APP同步显示，能实时进行状态查看，带双向反馈功能
  - 可跟同系列其他面板组成联体面板

风尚系列无线电动窗帘控制器分为单层电动窗帘控制器，双层电动窗帘控制器。单层电动窗帘控制器带有两个单开翘板按键和两个输出回路，双层电动窗帘控制器带有两个双开翘板按键和四个输出回路（如上图），可控制电机的正、反转，并通过无线自组网方式并入智能家居网络系统，实现本地、远程、遥控、场景等智能控制。


## 产品规格

产品名称	产品型号
单层电动窗帘控制器（风尚系列）	CT331
双层电动窗帘控制器（风尚系列）	CT332

## 产品参数



外观尺寸	工作电压	工作功耗	待机功耗	负载
86*86*38MM	AC100~240V	1.3W	0.7W	≤100W/路
通讯方式	数据传输速率	发射功率	接收灵敏度	无线通信距离
Zigbee双向通讯	250 Kbps	8dBm	-102dBm	≥100m(空旷)

## 安装说明

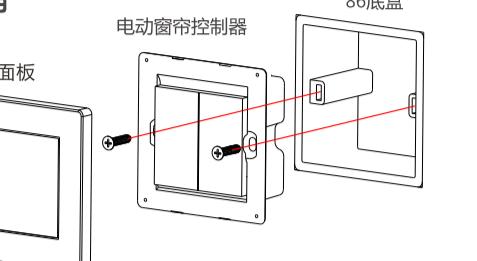

- 打开电动窗帘控制面板，并按照产品功能接线图正确接线
- 用标配的螺丝将控制器固定在86接线盒里。  
注：如是多联面板，请选用对应联数86接线盒，如是多个单联面板，86接线盒中心间距不小于87mm
- 将操作面板与控制器后壳对位，然后轻压操作面板，将上下壳的卡扣扣好

## 多联面板底盒安装说明

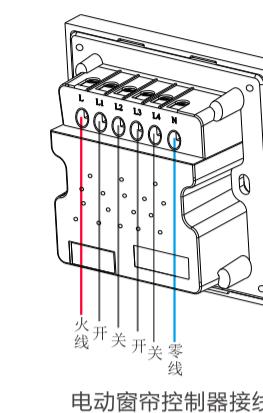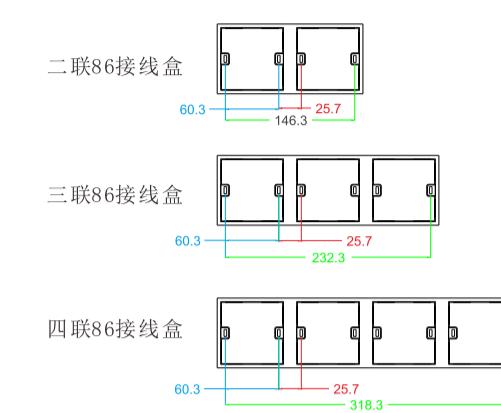

接线方式：  
单层电动窗帘控制器控制线接L1(火)接线柱, L2(零)接线柱, 进火线接L接线柱, 零线接N接线柱；  
双层电动窗帘控制器控制线接L1(火), L2(零)接线柱, L3(地), L4(地)接线柱, 进火线接L接线柱, 零线接N接线柱。

## 入网

（请在面板上电10min内操作，10min之后，曾经入过网的设备无法退网）：

APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，进入网关允许入网倒计时，长按面板第1个按键（注：从上到下，从左到右的顺序）10s，直到该按键的背光灯以16次/s的频率闪烁（按住后第3秒会出现每秒4次的闪烁），释放按键，等待1min。

观察现象判断面板入网结果：

1、如果背光灯的闪烁频率变为4次/s，那么代表该面板入网成功（入网成功后不能退网，若要退网，则需断电重启面板10min之内进行退网操作）；

2、如果背光灯在1min后停止闪烁，那么代表该面板入网失败；

3、如果背光灯直接停止闪烁，那么代表该面板曾经入过网，而此次操作则为退网操作，要入网则重复以上操作。

（注：如一定要在面板上电10min后操作：入网成功和失败的现象与1、2两点一样；如该面板曾经入过网，第3点的背光灯也是直接停止闪烁，但此次操作并未退网，需断电重新上电，10min内操作退网再入网）

## 与遥控器绑定

绑定：遥控器有两个通道可以绑定两套窗帘，当前运行通道有【开】，【关】，【停】三键。当前运行通道以触摸【开】，【关】，【停】三键时闪烁的LED决定。

① 通过长按【切换】键 3s，切换 1、2 通道（哪路 LED 灯亮代表切换到哪个通道）；

② 在设备管理界面。点击窗帘遥控器端点”>”，选择要绑定的窗帘端点，选择绑定，然后单击遥控器上的【SET】键，完成遥控器的唤醒跟绑定。绑定成功，绑定的通道对应的绿色指示灯闪烁一下。



备注：如果需要更换绑定的窗帘控制器或者 ZigBee 电机，重复①②步骤，用新的绑定替换当前的绑定关系。  
\*\* 不单独解除绑定

## 控制与指示

此设备可通过手机远程控制，遥控器控制，也可以通过本地按键控制。使用遥控器控制，需将遥控器与窗帘控制器进行绑定。

当控制器输出220V时，相对应的LED变为白色，否则相对应的LED变为橘色。

当窗帘控制器的状态发生变化时，会立即将变化后的状态上报给手机，使手机上的状态指示与窗帘控制器的实际状态保持同步。每隔10分钟定时上报一次。

## 包装盒内物品

电动窗帘控制器一台  
安装螺丝2颗  
合格证

## 注意事项

- 请在断电的情况下连接设备。
- 该设备请不要超出其额定电压使用。
- 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁打开或更换本产品。

## 电动窗帘控制器产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

- 购机之日起30日内，因产品质量原因，本公司提供免费退货服务；
- 购机之日起15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
- 购机之日起1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

## 友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货设备请保证产品及配件和包装均完整无损）

### 非免费保修条例

- 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。

成都百微电子开发有限公司 地址：成都市高新区百草路898号  
电话：400-028-6663 网站：www.cdbaiwei.com